Détecteur de Mouvement Sans Fil W-01

Contenu:
1 x Détecteur de Mouvement Sans Fil
1 x Support
1 x Manuel d'utilisateur

Description:
Modèle: 0010019 (W-01)
Dimensions: 100mm x 60mm x 40mm（antenne non comprise）
Distance de travail: 100 m (en champ libre)
Distance de détection: 10 m
Angle de détection: angle en éventail 110°
Décodage: code fixé par aiguilles
Durée de l'alerte: 2 secondes
Batterie: 6F22-9V CC pile (incluse, temps de fonctionnement utile 6-12 mois)
Indication de batterie faible

Installation:
Lors de l'installation, choisissez une location propice selon l'environnement. Mettez le lentille du capteur en face de zones à surveiller.
La hauteur de l'installation doit être de 2 à 2.5 mètres au-dessus de la terre.
Fixez le support sur le mur avec des vis, et installez le détecteur sur le support, et puis ajustez l'angle du détecteur entre 10~14°. (regarder la vue latérale)
Note A: Ne pas exposez le détecteur sous l'éclairage, le soleil ou pres de l'ordinateur.
Note B: Ne pas placez le détecteur dans l'environnement de vent forte, de vapeur, de fumée, ou de haute température.
Note C: Ne pas mettrez les oscables dans la zone de détection.

Utilisation:
Retirez l'antenne du détecteur de mouvement.
Mettez l'interrupteur de l'alimentation du détecteur à la position de "ON". Après du délai de 60 secondes, Il est automatiquement en l'état de détection.
Le détecteur de mouvement se déclenchera et enverra le signal de l'alerte à l'unité centrale par tous mouvements au sein de la zone de détection. LED émettra la lumière verte pour 2 secondes.
Indication de batterie faible: Lorsque la tension de la batterie est au-dessus de 6V, LED émettra la lumière rouge. À ce moment-là, vous devez immédiatement changer la batterie.

Vue d'en haut

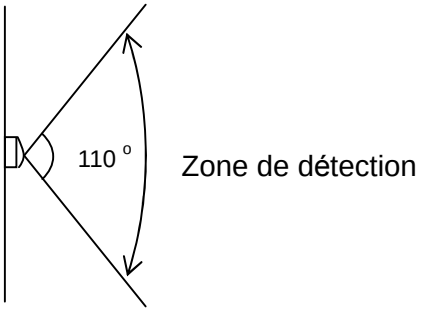

Vue latérale

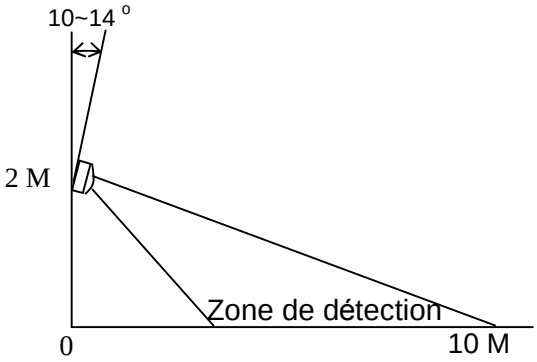

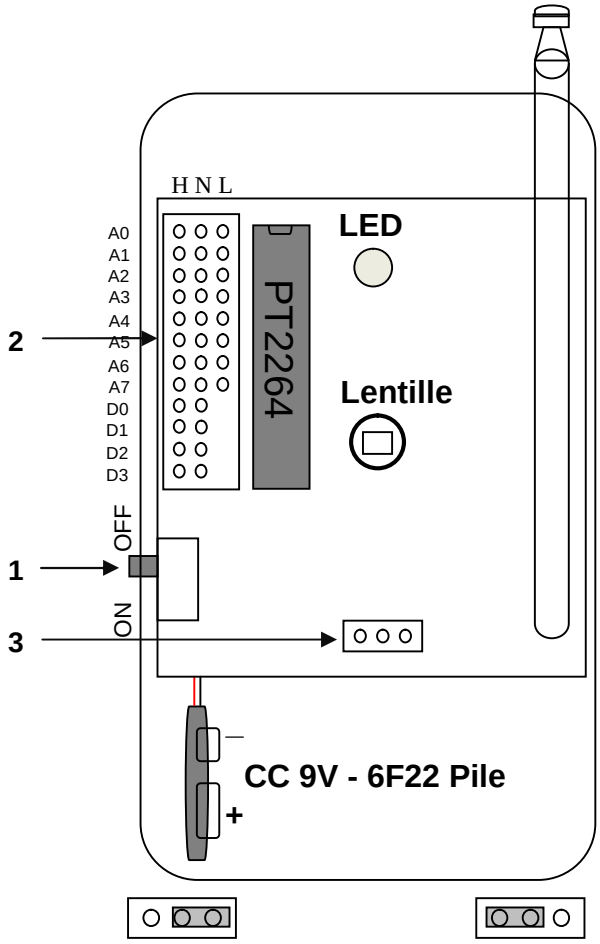

Intervalle de temps: 8s

Graphique 2.a

Intervalle de temps: 150s

Graphique 2.b

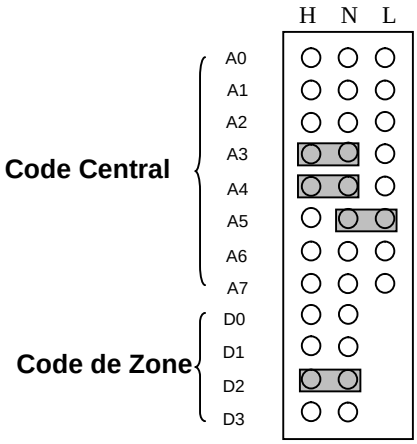

Graphique 1.a

Modèle de code central



Graphique 1.b

Modèle de code de zone

Graphique 1.c

Note:

1 Interrupteur de l'alimentation

2 Zone d'aiguilles: (regarder Graphique 1.a**)**

Total 12 lignes, chaque ligne a trois aiguilles, qui représente un numéro de code, composé de 0, 1 ou 2.

Code Central: Total 8 lignes A0 ~ A7, chaque ligne a trois aiguilles, qui représente un numéro de code, composé de 0, 1 ou 2, c'est le code de 8 chiffres. Par example, le code central dans Graphique 1.a est de **00022100**. (regarder Graphique 1.b mode de code central)

Code Zone: Total 4 lignes D0 ~ D3, chaque ligne a deux aiguilles, qui représente un numéro de code, composé de 1 ou 2, c'est le code de 4 chiffres. Par example, le code de zone dans Graphique 1.a est de **1121**. (regarder Graphique 1.c mode de code de zone)

3 Intervalle de temps: (regarder Graphique 2)

Entre les deux détection, il y a deux intervalles pour selectionner: 8 secondes et 150 secondes. L'intervalle dans graphique 2.a est de 8 secondes, dans graphique 2.b est de 150 secondes. Le paramètre doit être fixé à 8 secondes, ne pas le changez.